



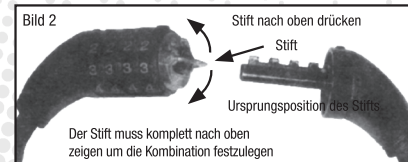

FUXON
ALL AROUND YOUR BIKE...

Bedienungs- anleitung

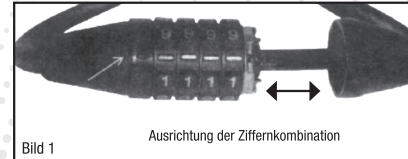

1. Richten Sie die Ziffernkombination wie auf Bild 1 dargestellt aus („----“)
2. Öffnen Sie das Schloss
3. Drücken Sie den Stift aus der Zahlenwalze nach oben (Bild 2)
4. Wählen Sie nun die gewünschte Zahlenkombination. Stellen Sie sicher, dass alle Zahlen auf der Walze auf der gleichen Höhe mit der Nut in der Zahlenwalze übereinstimmen.
5. Drücken Sie den Stift in die ursprüngliche Position zurück. Jetzt haben Sie Ihre Zahlenkombination festgelegt.

WICHTIG! Notieren Sie sich die Zahlenkombination! Wenn Sie einmal die Zahlenkombination festgelegt haben, ist keine Änderung mehr möglich. Händler oder Hersteller können Ihr Schloss nicht öffnen, wenn Sie Ihre Zahlenkombination verloren haben.